






Monteringsvejledning

WG 80/82 fast parti til Vinterhave

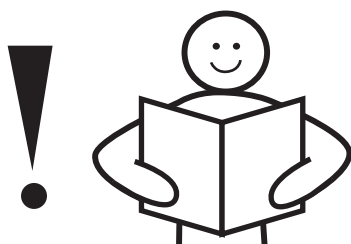

VIGTIGT!

Læs hele monteringsanvisningen, inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer partiet måske ikke optimalt, og garantien bortfalder.

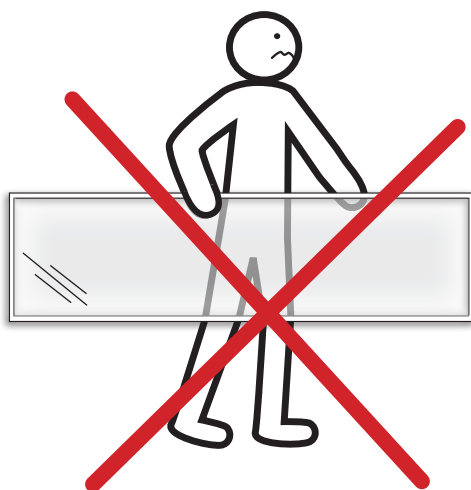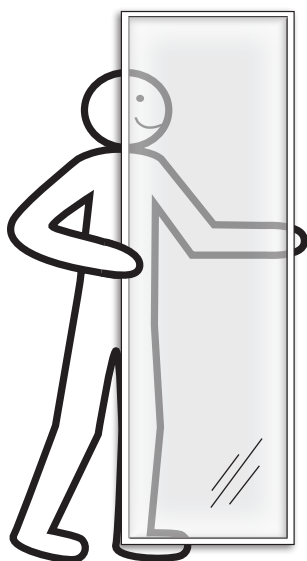

Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.


Vigtigt at tænke på inden montering:


- Hvis du har bestilt fast væg med luger, skal du tage glaslisterne på siderne af inden montering. Tag gummilisten ud, og drej glaslisten ind mod glasset for at løsne profilen.
- Vi anbefaler altid at benytte professionelle blikkenslagere til inddækning og pladearbejde for at få maksimal tæthed.
- Der kan forekomme en vis lækage ved fx vind i kombination med nedbør.
- Det er vigtigt, at alt byggemateriale, inventar og udstyr er beregnet til udendørsklima. Willab Garden anbefaler aldrig bræddegulve med fuger eller sugende træmateriale som fx spånplader i vores udestuekonstruktioner.
- Vinterhaver regnes ikke som en tilbygning til dit hus og må derfor ikke sammenlignes med huset i valg af byggematerialer, inventar og udstyr. Vinterhaven er kun beregnet til midlertidig opvarmning eller konstant vedligeholdelsesvarme på 5-10 grader (vinterhave).
- Gummilister, som monteres i profiler, må aldrig strækkes, men skal presses sammen. Hvis gummilisten strækkes, kan den krympe med tiden.
- Spænd alle skruer forsigtigt. Hvis skrueerne overspændes, kan profilen flække.




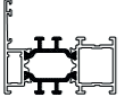



Du skal bruge følgende:

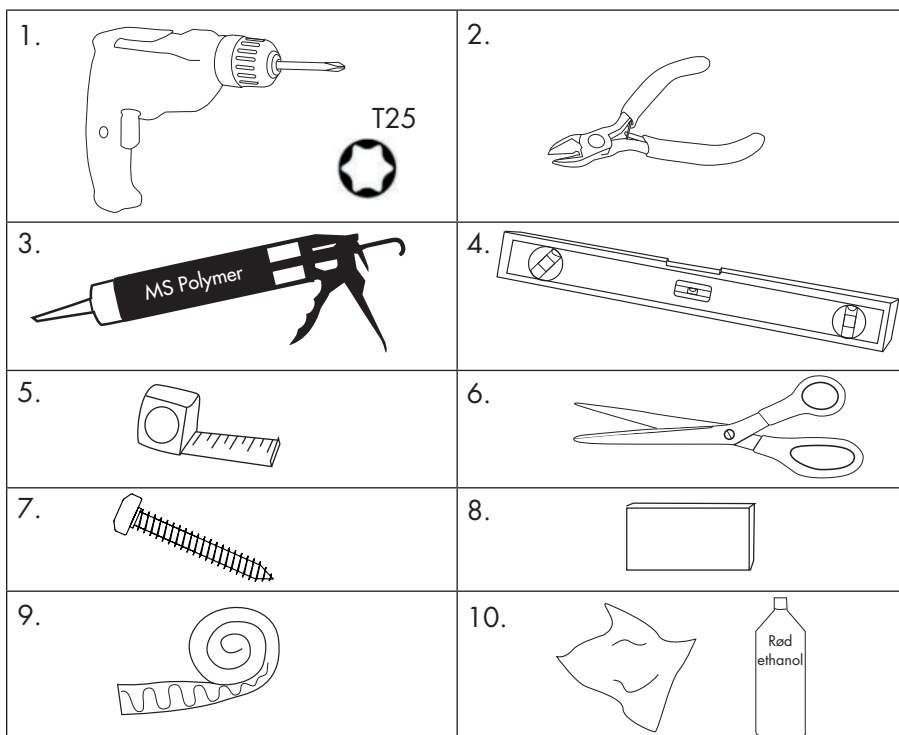1. Skruemaskine og bits
2. Bidetang
3. Fugesprøjte med MS Polymer (tætningsmasse til udendørsbrug)
4. Vaterpas
5. Målebånd
6. Saks
7. Skrue (til forankring i fundament og facade)
8. Afstandsstykke
9. Tætningsmateriale
10. Husholdningssprit og klud





WG 80/82 fast parti


Det.nr	Profil	Art.nr.	Beskrivelse
1		-	Parti
2		EF010	Karmprofil
3		GL037	Glasliste
4		ACVG33N	Gummiliste 3 mm
5		ACVG45	Dræningsoverdækning

NB! Hvis du har bestilt fast væg med luge, skal glaslisterne tages af på siderne inden montering. Tag gummilisten ud, og drej glaslisten ind mod glasset for at løsne profilen. Brug eventuelt plasthammer eller lignende, og bank forsigtigt på profilen for at få den til at slippe.

1. Kontroller, at åbningen, hvor partiet skal monteres, er i lod og vater.




2. Krydsmål åbningen. Diagonal A skal være lige så lang som diagonal B.

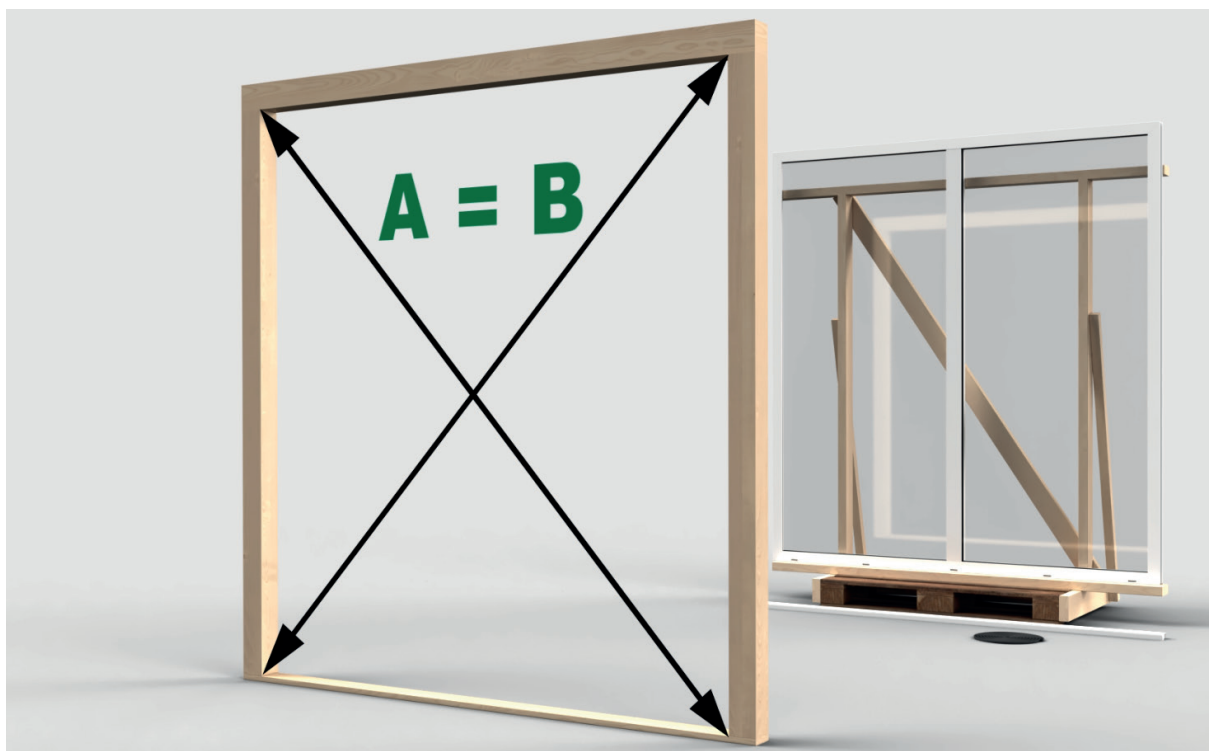

3. Sæt partiet på plads.



4. Sæt en passende afstandsskive mellem parti og stolpe. Fug i det forborede hul.

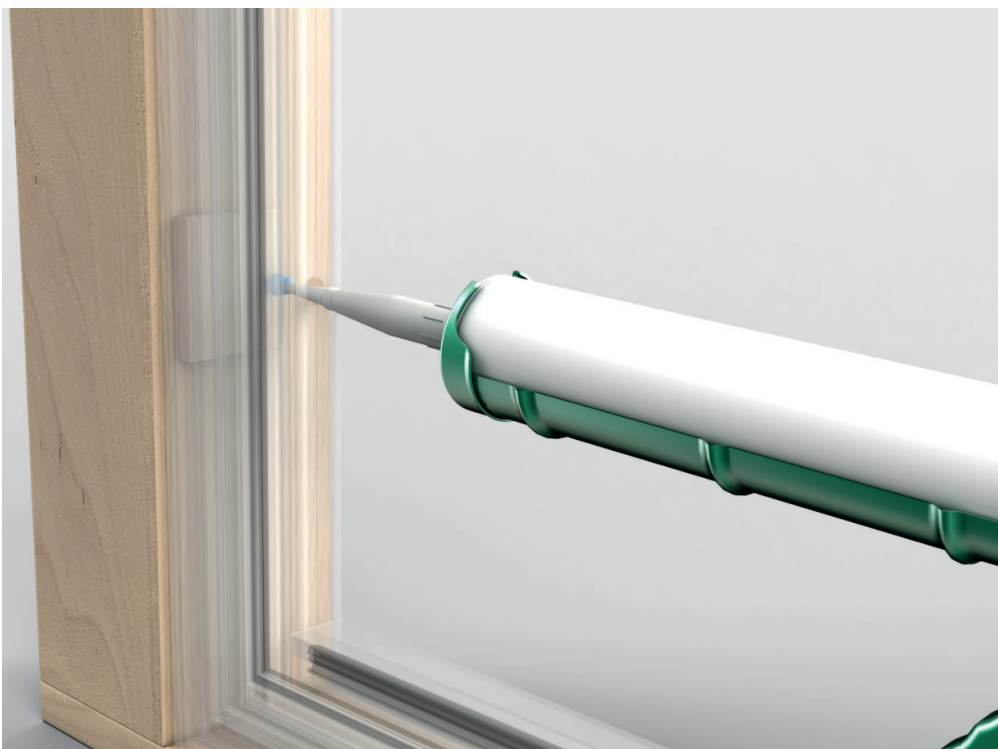

5. Skru derefter partiet fast i stolpen med en passende skrue.



6. Gentag trin 4 og 5 i alle huller på siderne.



7. Klik glaslisterne fast i siderne. Top- og bundlisterne leveres færdigmonterede.
NB! Ved fast væg med ventilationsluger leveres alle glaslister monterede!

3. 



8. Monter gummiliste i siderne. NB! Vær opmærksom på ikke at strække gummilisten, men pres den sammen, efterhånden som du trykker den på plads.

4. 



9. Sæt dræningsoverdækningen på plads i bundprofilen.

5. 



10. Tætn ydersiden med indfatninger eller fugemasse, og tætn indvendigt ved behov. NB!
Medfølger ikke.

Råd om pleje

Glas

- WG80-glas skal rengøres som almindeligt glas.
- Anvend et almindeligt middel til vinduespudsning, rigeligt med vand og en blød, fnugfri klud eller gummiskraber.
- Husholdningssprit eller acetone kan opløse vanskelige pletter. Sidol eller et andet skånsomt pudsemiddel kan polere andre vanskelige pletter væk. Pudsemidlet vaskes væk med husholdningssprit. Vask derefter ruden som normalt.
- Undlad at anvende en skraber, metalgenstande eller ståluld til at fjerne vanskelige pletter.

Aluminiumprofiler

- Anvend mild sæbe, opvaskemiddel eller blot almindeligt vand er tilstrækkeligt til at rengøre profiler.
- Fjern snavs, der kan forvolde skade på sporprofiler og hjul.
- **I tilfælde af farveaflejring fra gummislisten på profiler og skelet anvendes limfjerner til rengøring.**

OBS! For at undgå personskaade og fuglekollisioner anbefaler vi, at f.eks. vores glas dekorationer "rovfugl" eller "svale" anvendes på alle glasoverflader.

Vigtigt at tænke på...

Fjernelse af mærker fra sugekopper

Mærker fra sugekopper kan forekomme på glasoverflader. De stammer fra blødgørende midler/gummirester efter sugekopper ved fremstilling af glasset. Dette anses ikke som en fejl på vores glasoverflader. Mærkerne forsvinder med tiden efter normal slitage og rengøring.

Mærkerne kan fjernes straks efter montering med et fint polermiddel. NB! Beskyt plast og gummidetaler med tape. Påfør aldrig på en varm overflade.

Undgå kondens

Uanset om man har valgt almindeligt glas, energiglas eller termoruder, kan der opstå kondens på ruderne. Kondens skyldes, at kolde overflader og kold luft "bærer" fugt dårligere end varme overflader og varm luft.

I visse tilfælde kan kondens være et engangsfænomen, mens det i andre tilfælde skyldes mere langvarige fugtproblemer. Vi har herunder angivet de mest almindelige problemer og forslag til afhjælpning.

Fugt fra boligen

Når man åbner terrassedøren, strømmer varm, fugtig luft ud i udestuen. Hvis luften derude er koldere, kondenseres fugten på de koldeste overflader.

Afhjælpning: Ventilér/luft ud

Fugt fra mennesker

Mennesker afgiver meget fugt, og er der flere samlet, kan der opstå dug på ruderne.

Afhjælpning: Ventilér/luft ud

Fugt fra planter

Også planter afgiver meget fugt, og hvis man vil anvende udestuen som kombineret drivhus/udestue, kan man få problemer med kondens.

Afhjælpning: Mekanisk ventilation med f.eks. en badeværelsesventilator eller lign.

Dårligt vejr

Hvis der falder meget nedbør inden for en kort periode, samtidig med at temperaturen falder hurtigt, kan der opstå dug. **Ingen aktivitet nødvendig:** Duggen forsvinder igen ved omslag i vejret.

Jordfugt

Har man et åbent lag træbjælker og fugtigt terræn, kan jordfugten trænge op i udestuen.

Afhjælpning: Anvend et lag makadam eller sand under bjælkelaget. I sand- eller makadamlaget skal man desuden lægge plastfolie som "dampspærre". Alternativt kan gulvet tætnes.

Fugt fra betonplade

Det tager meget lang tid for en betonplade at tørre helt (mellem 1 og 2 år afhængigt af ydre omstændigheder). I dette tidsrum afgiver pladen fugt, som kan forårsage dug.

Afhjælpning: Ventilér fugten væk, og opvarm udestuen, når det er koldt (for at fremme tørreprocessen). Undlad at dække gulvet, da fugten i så fald kan være længere om at forsvinde.

Tætning mod konstruktion

VIGTIGT! Fastgørelse og forbindelse til terræn og facade løses af kunden. Inddæknings- og tætningsstilbehør medfølger ikke. Se side 2.

Vigtigt med metalinddækning omkring partiet

Det er ekstra vigtigt med metalinddækning omkring partiet og tilsyn ved kraftig regn i kombination med vind, hvis partiene monteres kystnært eller på særligt udsatte steder.

Eloxeret aluminium

Hvis eloxeret aluminium anvendes udendørs, er det vigtigt, at det beskyttes mod kontakt med våd cement og mørtel under byggeperioden, da disse materialer indeholder kalk og er alkaliske i våd tilstand.