



C8611DE



Pergola


Classic

Inhaltsverzeichnis


Vor der Montage	2
Werkzeuge	2
Komponenten	3
Montage	4-6
Pfosten	4
Querpfette	5
Lamellen	5-6
Kopfbänder	6
Pfleghanweise	6

Vor der Montage

- Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen!
- Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht optimal und die Garantie entfällt.
- Willab Garden behält sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu ändern.
- Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und beim Transport keine Beschädigungen aufgetreten sind.
- Vorbohren und alle Schrauben vorsichtig anziehen.
- Tipps zur Befestigung finden Sie in der Anleitung. Am besten befestigen Sie alles abhängig von den Bedingungen vor Ort.
- Entfernen Sie die Pfosten vom Untergrund, um den Einfluss von Feuchtigkeit auf das Hirnholz zu minimieren.
- Verwenden Sie für die Befestigung am Fundament eine für Ihren Untergrund geeignete Schraube. Diese Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Brettschichtholz benötigt Fassadenfarbe oder eine entsprechende Oberflächenbehandlung, um das Holz zu schützen.
- Vor der Montage sollten all jene Teile vorgestrichen werden, die Sie nach der Montage nicht mehr erreichen.

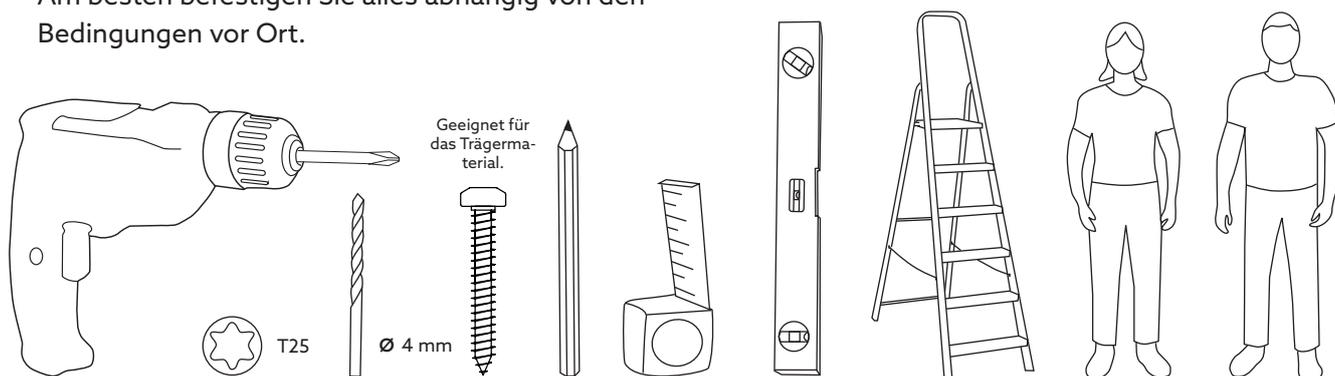


Komponenten

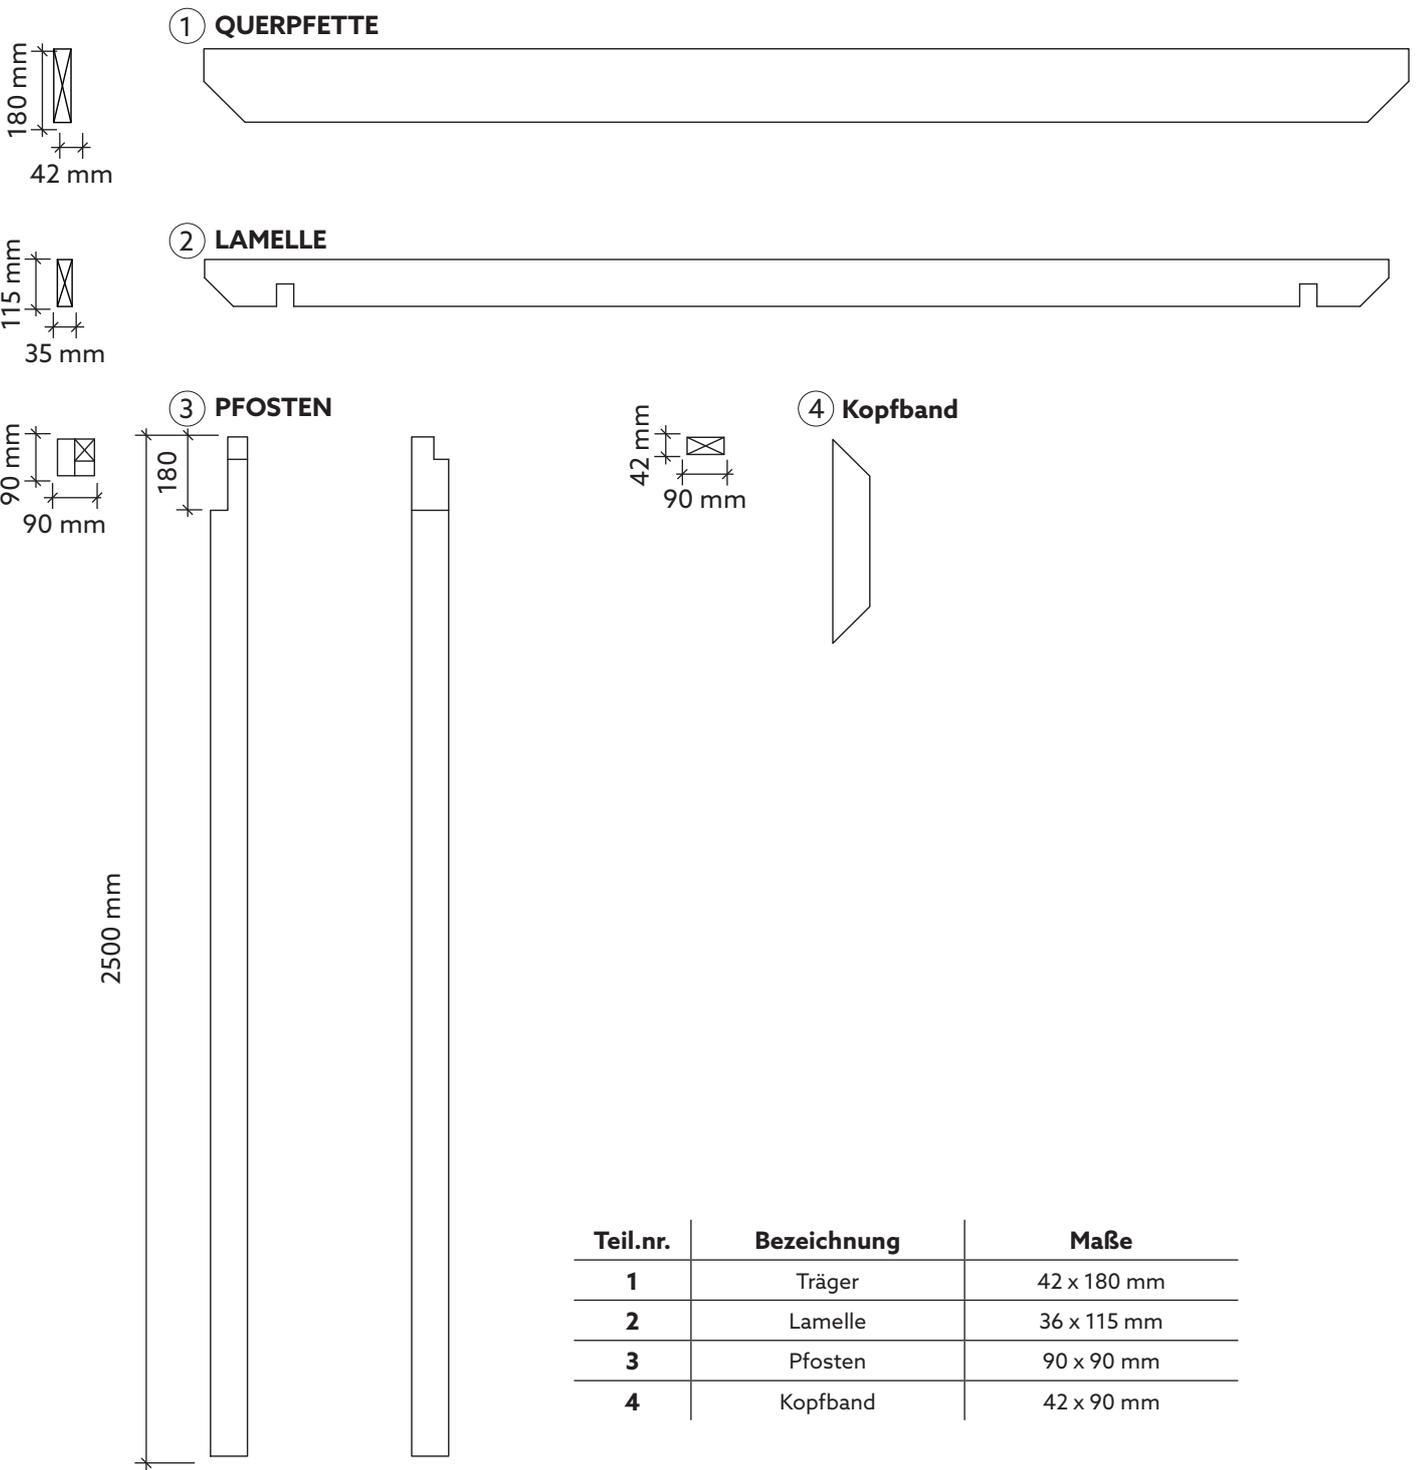

Teil.nr.	Bezeichnung	Maße
1	Träger	42 x 180 mm
2	Lamelle	36 x 115 mm
3	Pfosten	90 x 90 mm
4	Kopfband	42 x 90 mm

1. MONTAGE DER RAHMEN


- Die Pfosten werden mit einer Höhe von 2500 mm geliefert. Schneiden Sie diese wie gewünscht zu, wenn Sie niedrigere Pfosten wünschen.
- Montieren Sie den Pfosten (5) gemäß der Position und den Maßen der Zeichnung.
- Wählen Sie die Befestigung, die für den Untergrund geeignet ist.
- Der Haken der Pfosten wird nach außen ausgerichtet.
- Kontrollieren Sie die Maße und messen Sie kreuzweise.
- Pfosten mit der gewählten Methode befestigen.

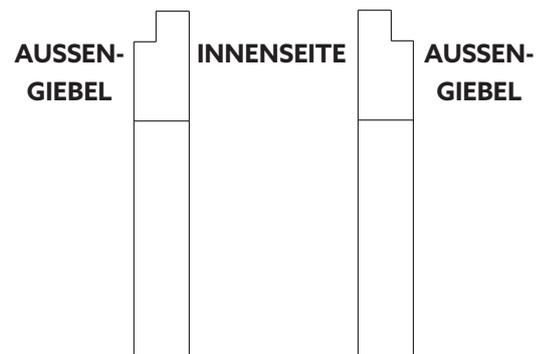

TIPPS ZUR BEFESTIGUNG



Befestigen Sie jeden Pfosten mit einem Winkeleisen.

- Befestigen Sie das Winkeleisen am Untergrund.
- Positionieren Sie den Pfosten oben auf das Winkeleisen und schrauben Sie es von der Seite aus fest.
- Das Winkeleisen schafft einen Abstand zwischen Pfosten und Untergrund und reduziert so den Einfluss von Feuchtigkeit auf das Hirnholz.

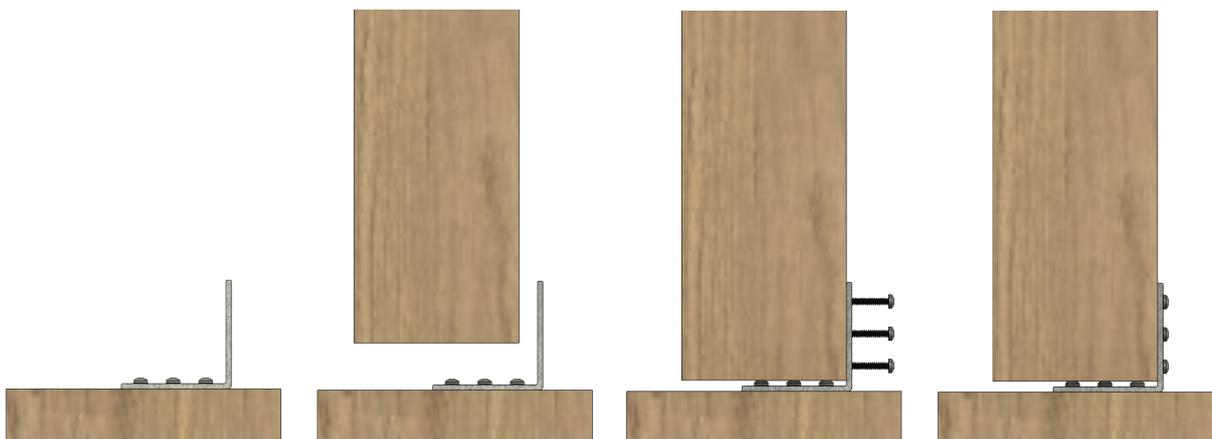


2. MONTAGE VON QUERPFETTEN UND LAMELLEN

- Montieren Sie die Querpfetten (1) mit gleichem Überhang auf beiden Seiten des Pfostens. $Z = Z$
- Montieren Sie die beiden äußersten Lamellen in den Haken mit dem Haken der Lamelle über der Querpfette.
- Überprüfen Sie die Gesamtbreite oben und unten zwischen allen Pfosten. $X = X$
- Messen Sie die Diagonalen kreuzweise – sowohl zwischen Pfosten, Querpfetten als auch Lamellen. $Y = Y$

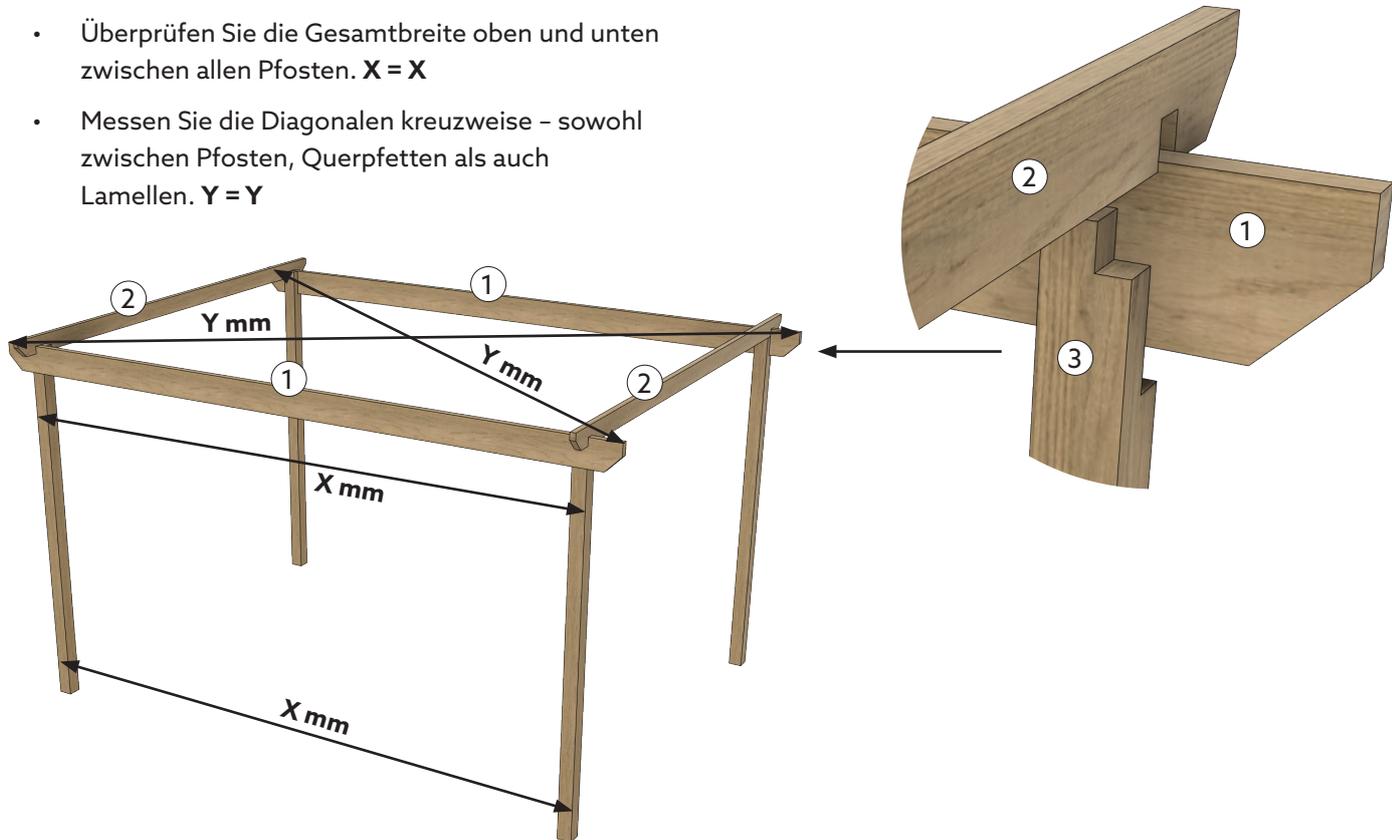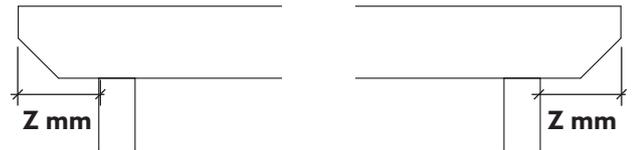


3. MONTAGE DER LAMELLEN

- Positionieren Sie die restlichen Lamellen mit dem Haken über die Querpfetten und verteilen Sie diese gleichmäßig auf die äußeren Lamellen.
- Schrauben Sie von oben fest.

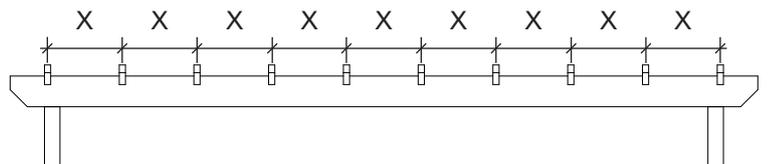

4. MONTAGE DER KOPFBÄNDER

- Montieren Sie zwei Kopfbänder (4) in jede Ecke und schrauben Sie diese am Pfosten (3) und der Querpfette (1) oder Lamelle (2) fest.

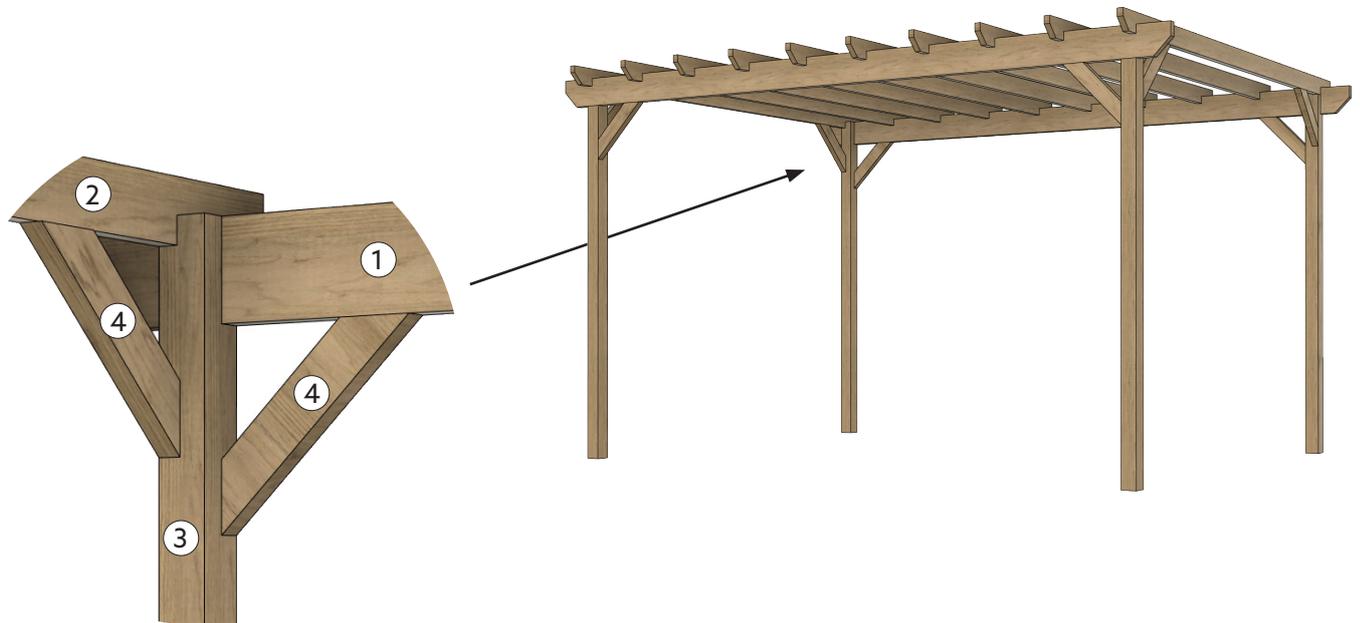

Pflegehinweise

- Wir raten von der Verwendung von Hochdruckreinigern ab, das ein normaler Wasserdruck ausreichend ist.
- Bei der Reinigung müssen die lackierten Oberflächen in einem guten Zustand sein, damit sie nicht direkt Wasser aufsaugen. Wenn die Oberflächen in einem so schlechten Zustand sind, dass sie Wasser aufsaugen und dunkel werden, wird empfohlen, die Oberfläche erneut zu streichen.
- Reinigen Sie stets von unten nach oben mit warmem Wasser mit einer Temperatur von ca. 35 °C. Verwenden Sie das für Ihre Oberflächenbehandlung empfohlene Reinigungsmittel und tragen Sie es mit einer weichen Bürste oder ähnlichem auf. Folgen Sie den Anweisungen und spülen Sie das Reinigungsmittel gründlich mit Wasser ab.
- Verwenden Sie einen Schimmelreiniger gemäß den Anweisungen auf der Verpackung, wenn die Oberflächen von Algen oder Schimmel befallen sind.